

3 Mac OS 版 セットアップガイド HDH-UEHシリーズ

B-MANU200097-01

注意 本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。
取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙①はじめにお読みください)の【箱の中には】参照)

使えるようにする

1 OSを起動します。 **まだ本製品を接続しないでください**
本製品は手順 **4** になってから接続します。

**2 本製品以外のUSBおよびFireWire機器を
できるだけ取り外します。**

3 下の作業を行います。


Mac OS X の場合

「ディスクユーティリティ (Disk Utility)」を起動します。
[起動ボリューム] ⇒ [アプリケーション] ⇒ [ユーティリティ] ⇒ [ディスクユーティリティ]を開きます。

Mac OS 9 の場合

- 「機能拡張マネージャ」を開きます。
Apple ⇒ [コントロールパネル] ⇒ [機能拡張マネージャ]をクリックします。
- [File Exchange] を無効にします。([×] を外す)
- [再起動] ボタンをクリックします。Mac OS が再起動します。

(Mac OS 9の[機能拡張マネージャ]画面)

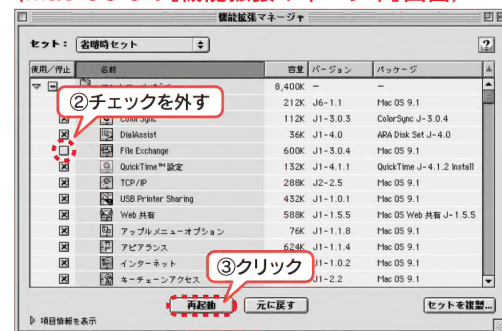


4 パソコンに接続します。

- 本製品の電源ケーブルを電源コンセントに接続します。
- 本製品の電源スイッチをONにします。
※本製品の電源(POWER)ランプが緑色に点灯します。
- USBケーブルまたはIEEE 1394ケーブルを本製品とパソコンに接続します。
※どちらかのケーブルを接続すればご利用になれます。

注意 ■コネクタの向きにご注意

コネクタは接続できる向きが決まっています。接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、ケーブルやポートが破損するおそれがあります。

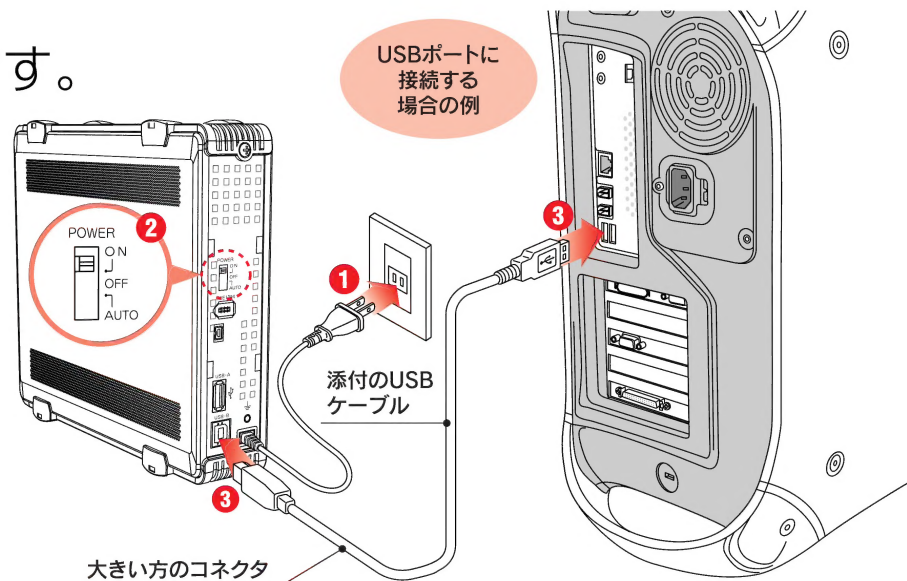

5 初期化します。

Mac OS X 10.1~10.3.5

1 本製品を選びます。



※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

注意 ■本製品を見分ける方法

本製品は、[ディスクユーティリティ]画面下、あるいは、[情報]タブに下記のように表示されます。

●USBポートに接続した場合

[ディスクの説明]: I-O DATA HDH-UEH Media

[接続バス]: USB

※複数のUSB機器を接続している場合は、他のUSB機器を取り外してご確認ください。

●FireWire (IEEE 1394) ポートに接続した場合

[ディスクの説明]: I-O DATA

[接続バス]: FireWire

※複数のFireWire (IEEE 1394) 機器を接続している場合は、他のFireWire (IEEE 1394) 機器を取り外してご確認ください。

2 [パーティション] タブをクリックします。

3 初期化の設定を行います。

■ボリュームの方式: 1パーティション

■フォーマット: "Mac OS 拡張" または "Mac OS 拡張 (ジャーナリング)"


※Mac OS 拡張 (ジャーナリング) はMac OS X 10.3以降のみ選択可

4 [パーティション (OK)] ボタンをクリックします。

5 [パーティション] ボタンをクリックします。
初期化が始まります。



初期化後、以下の画面が表示される場合があります。
[続ける] ボタンをクリックします。

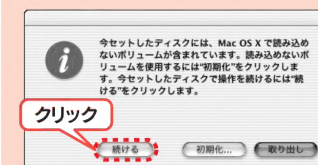


この画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。消えた可能性がある場合は、一度パソコンに接続しているケーブルを抜き差ししてください。

? こんな時には…
本製品が表示されない

本製品が表示されるまで時間がかかる場合があります。もう数分お待ちください。

Mac OS 9.1~9.2.2

- 右の画面が表示されます。
- 「名前」に本製品に付ける名前を入力します。
- 「フォーマット」を [Mac OS 拡張] に設定します。
- [初期化] ボタンをクリックします。
後は画面の指示に従ってください。
- 手順 **3** を参考に「File Exchange」を有効にします ([×] を付ける)。

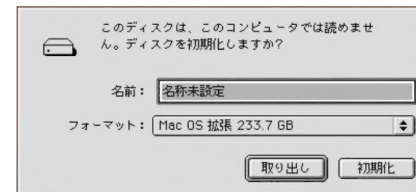

6 確認します。

1 アイコンの確認

ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。
これが本製品のアイコンです ⇒ (USB接続の場合) (IEEE 1394接続の場合)



Mac OS X

Mac OS 9



Mac OS X

Mac OS 9

2 ランプの確認

本製品前面のUSBモードランプまたはIEEE 1394ランプが以下のように点灯していることを確認します。

■USB 2.0でお使いの場合→青色

■USB 1.1でお使いの場合→緑色

■Fire Wire (IEEE 1394) でお使いの場合→オレンジ色



アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない場合は、一度、パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてみてください。

裏へ続く ➡

基本操作


●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。手順 **4** を参照し、本製品を接続してください。

【取り外す】

1 本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。

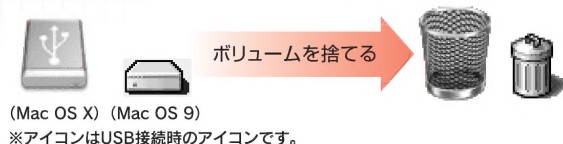

2 本製品をパソコンから取り外します。

3 本製品の電源スイッチをOFFにします。

注意

●本製品のパソコンからの取り外し手順を行った場合、本製品に接続しているUSB機器も使用できなくなります。

●機器は、電源を入れてから本製品に接続してください。機器の電源を切った状態で本製品に接続すると、機器が認識されないなどの現象が発生し、正常に動作しません。

●機器の動作中に、ケーブルを取り外したり、電源を切ることはおやめください。

●複数の機器を接続した場合は、他の機器が動作している時に、動作していない機器のケーブルを取り外したり、電源を切ることはおやめください。

※機器が正常に動作しない場合や認識されない場合は、いったんケーブルを抜いてから機器の電源を入れ直し、機器の電源を入れた状態で再度接続してください。また、必ず各機器の取扱説明書もご覧ください。

※アプリケーションなどからUSB機器が認識されない場合は、Mac OSを再起動してお試しください。

本製品にUSB機器を接続する場合


1 本製品の電源が入っていること、本製品とパソコンが接続されていることを確認します。

2 USB機器を本製品前面または背面の「USBハブポート」に接続します。

※接続するUSB機器の電源の入れ方、接続その他に関しては、USB機器の取扱説明書を参照してください。

※本製品前面、背面どちらの「USBハブポート」に接続しても問題ありませんが、本製品前面の「USBハブポート」のみバスパワーで動作するUSB機器 (EasyDisk、HDPX/HDMXシリーズなど) を接続できます。

■接続例) 本製品に弊社製「HDH-Uシリーズ」をUSB接続する例

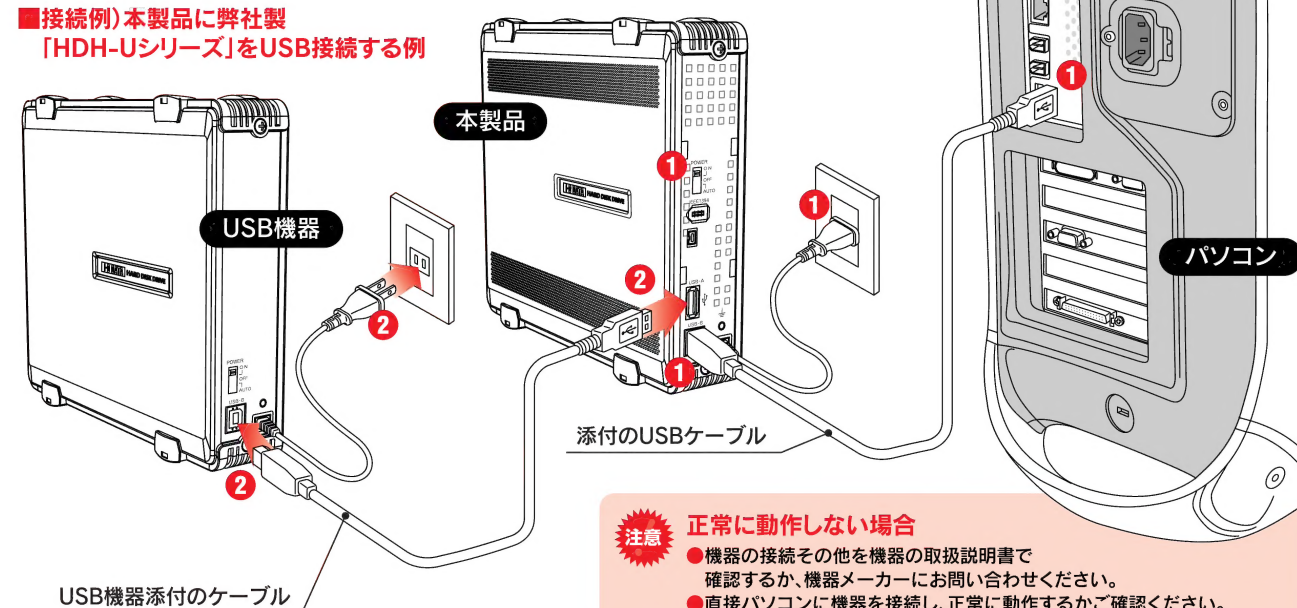

注意

正常に動作しない場合

- 機器の接続その他を機器の取扱説明書で確認するか、機器メーカーにお問い合わせください。
- 直接パソコンに機器を接続し、正常に動作するかご確認ください。

サポートソフトについて

【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。

1 サポートソフトを挿入します。自動的にサポートソフトの中身が表示されます。

※表示されない場合は[HDH_UEH_xxx]をダブルクリックして開いてください。

2 「manual.htm」を開いてください。

本製品使用上のご注意

■ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなく、コネクタを持って取り外してください

■ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。

■本製品にソフトウェアをインストールしないでください

OS起動時に実行されるプログラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。

■他のUSB機器を使う場合は、下記に注意してください

- 本製品の転送速度が遅くなることがあります。
- 本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

■本製品からのOS起動はサポートされていません

■Mac OSとWindowsでは、フォーマット形式の違いにより、併用することはできません

■Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください

コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。

■本製品は、1パーティションで使用することをおすすめします

「USBハブポート」に接続するUSB機器について

■本製品に接続する前に、接続するUSB機器の取扱説明書もご覧ください。お使いの製品によっては、接続前にインストールなどの作業が必要となります。本製品前面の「USBハブポート」のみバスパワーで動作するUSB機器 (EasyDisk、HDPX/HDMXシリーズなど) を接続できます。

■本製品にUSBキーボードやUSBマウスを接続しても、ご利用のパソコンやOSによっては、以下のような操作はご利用いただけない場合があります。

- 例1) iMacでの以下のコンビネーションキー
①[Shift] + [PowerON] ②[Option] + [PowerON]
③[Space] + [PowerON]
- 例2) iMAC、PowerMacintosh G3/G4での
キーボードの[PowerON]

■ご使用のCD-ROMドライブや使用する環境によっては、本製品に接続したUSBスピーカーから音楽CDの再生ができない場合や音飛びが発生する場合があります。

USB 2.0機器をUSB 2.0で使用するための条件

USB 2.0機器を「USBハブポート」でUSB 2.0で使用するためには、以下の①、②の条件を満たす必要があります。条件を満たしていない場合は、接続したUSB機器はUSB 1.1機器として動作します。

- ①パソコンのUSBポートがUSB 2.0に対応している
- ②Mac OS X 10.2.7以降で使用している

接続に必要なケーブルとケーブルの接続順序

■「USBハブポート」でUSB機器を使用するには、本製品のUSBポートとパソコンがUSBケーブルで接続されている必要があります。(本製品の「IEEE 1394ポート」のみパソコンに接続されている場合は、USB機器を接続しても使用できません。)

■本製品にUSB機器およびFireWire (IEEE 1394) 機器の両方を接続する場合は、「USBケーブル」および「IEEE 1394ケーブル」の両方を本製品とパソコンに接続する必要があります。ただし、先に「IEEE 1394ケーブル」側をパソコンに接続してください。すでに「USBケーブル」をパソコンに接続していた場合は、一度取り外し、「IEEE 1394ケーブル」を接続してから「USBケーブル」を接続してください。



●USBケーブルとIEEE 1394ケーブルの両方を接続したまま、パソコンを再起動した場合、本製品はFireWire (IEEE 1394) 機器としてパソコンに認識されます。

※USBケーブルを接続していれば、「USBハブポート」は有効です。本製品自体はFireWire (IEEE 1394) 機器として動作しますが、「USBハブポート」に接続しているUSB機器も同時に使用できます。

●本製品またはUSB 2.0ハブのデジイチチェーン接続は5段階までです。